


Instrucciones de operación y mantenimiento

Tapas de registro estancas Cainox®

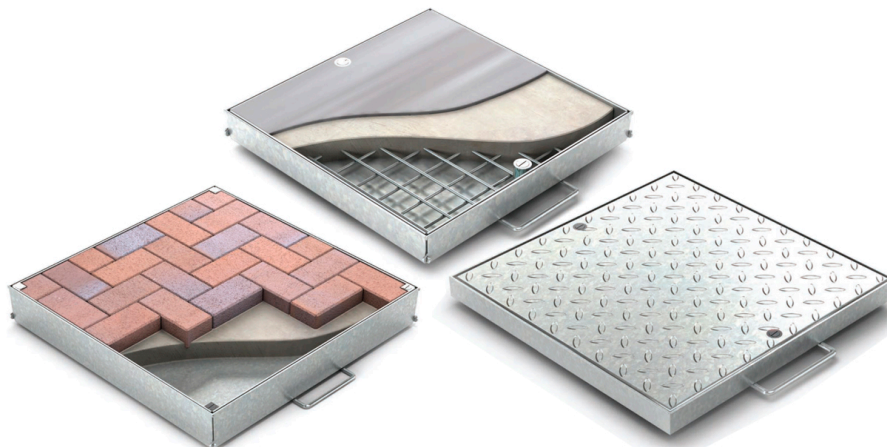

Al propietario:

El sistema de tapas fabricadas en acero galvanizado de acuerdo con EN ISO 1461 y aluminio de alta calidad AIMg3 CAINOX® para suelo, cumple con los estándares internacionales relativos a la calidad flujo y autolimpie.

Antes de usarlo:

- Compruebe que la tapa esté limpia y no haya dejado derrames, etc.
- Compruebe que la tapa lleve tornillos la junta de neopreno.
- En suelos de revestimiento vinílico compruebe que el anillo de fijación esté bien instalado. Compruebe que el tipo de tapa elegida es apta para la carga de peso requerida.

Operación normal:

- Las tapas de acero galvanizado y aluminio CAINOX® están equipadas con junta extraíble con excelentes propiedades de estanqueidad y pasos de olores.

Limpieza:

1. Extraiga la tapa, tornillos y junta.
2. Limpie el angular, compruebe que la junta no tiene ningún deterioro. No limpiar con productos agresivos, se recomienda con agua y jabón.
3. Vuelva a colocar la tapa comprobando que la junta está bien colocada y los tornillos bien apretados.

Especificaciones técnicas:

Se dispone de catálogos con especificación de la gama de productos y las especificaciones técnicas.