


INSTALACIÓN CANAL BASIC PLUS PARA PAVIMENTOS VINÍLICOS


Despiece:

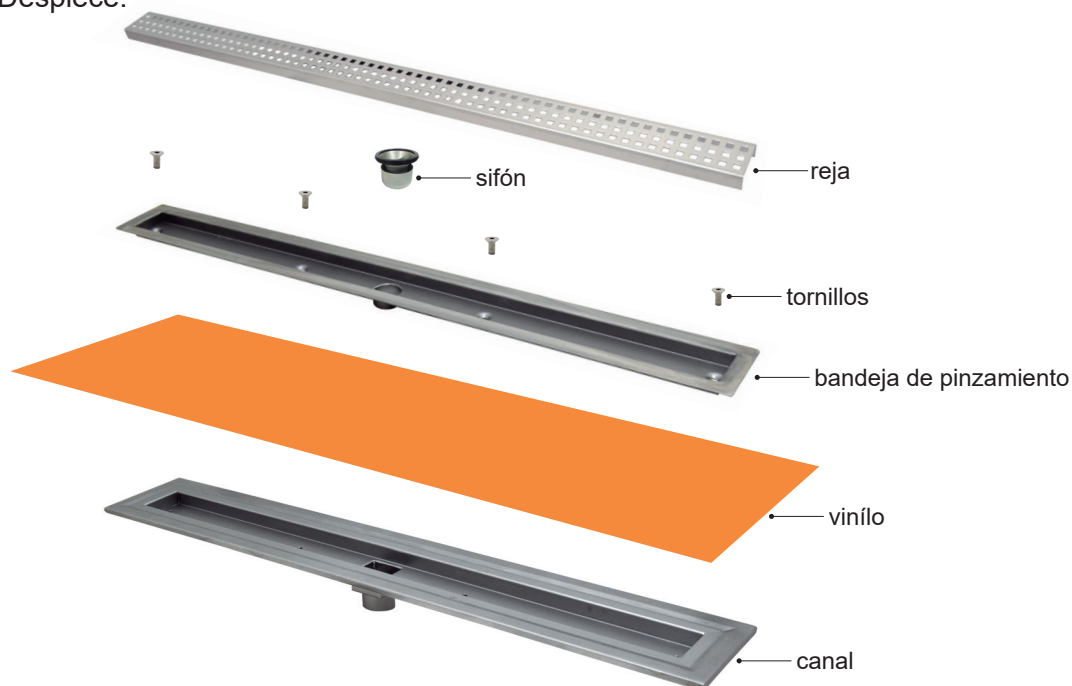


- Para una correcta instalación de la canal, prepare la base donde ésta deberá alojarse para que no haya polvo, barro o residuos de la obra.
- La canal se colocará directamente sobre la estructura del suelo, conectando su salida a la red general de evacuación. Se aconseja asegurarse de que está correctamente nivelada.





- A continuación, hormigonar el suelo con la pendiente aconsejada hacia la canal. Separe la bandeja superior de pinzamiento y los tornillos antes de colocar el vinilo.

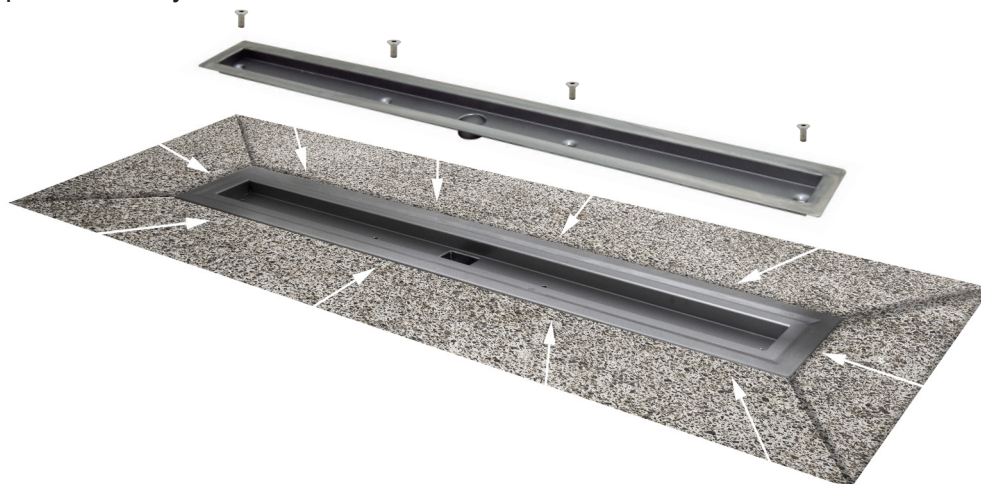

- Aplicar el vinilo y fijarlo siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Marque la canal con mucho cuidado y recorte perimetralmente el vinilo dejando unos cms más para que puedan ser pinzados con la bandeja superior.

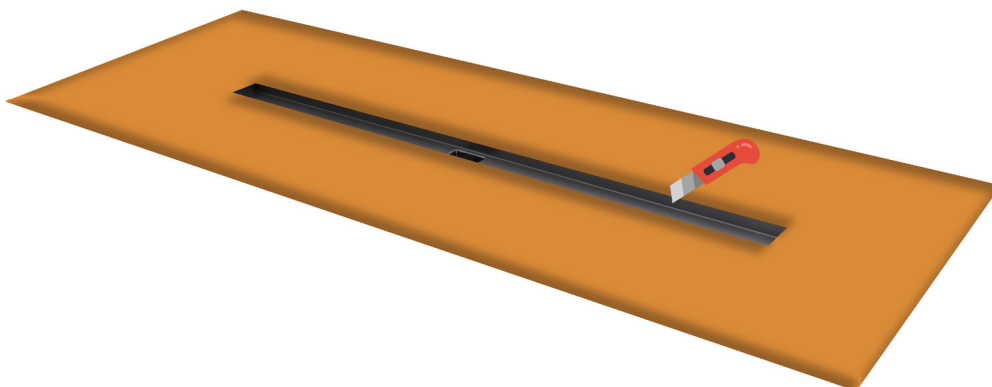

- Fijar la bandeja superior atornillándola a la canal. La bandeja atornillada actúa como bandeja de pinzamiento para el vinilo fijándolo mucho más firmemente que si se tratara de una brida perimetral. Los tornillos de fijación quedan ocultos en el interior, por lo que, resulta más higiénico al no quedar expuestos al paso de personas y/o máquinas y mucho más estético.

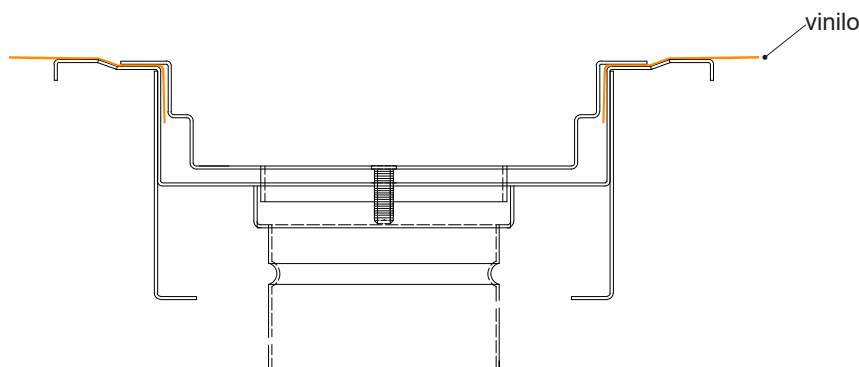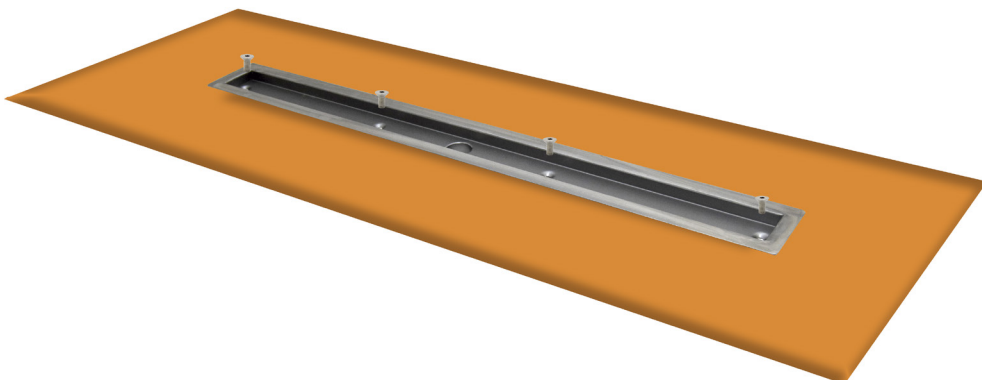

- Por último, colocar el sifón y la reja.

