## Instrucciones de montaje CANAL PREMIUM 699100

Fácil y rápida impermeabilización de duchas. Adaptable a cualquier espacio y necesidades.

Vídeo instalación



Compruebe que en el interior de la caja están todos los elementos:

- Canal Premium (parte superior), sumidero y reja inoxidables
- Cazoleta y brida de polipropileno, junta EPDM y tornillos inox
- Manguito H/H de PVC con junta elástica para tubo de Ø50 (
- Tela impermeabilizante SKY de 1,5 x 2 m



Conecte la cazoleta al bajante (es recomendable utilizar el manguito para conectarla al tubo de PVC). A continuación, nivele el suelo y fije la cazoleta con hormigón o cemento rápido hasta dejarla al nivel del suelo. Prepare el suelo del plato de ducha con una capa de cemento cola donde solapar la tela e incluso también en la pared si es necesario. Antes de solapar la tela en la caldereta, inserte la junta de EPDM en la ranura que lleva la caldereta. Ya puede solapar la tela de geotextil azul sobre el cemento cola con la ayuda de una llana.








Pince la tela impermeabilizante a la cazoleta mediante la brida (la brida de polipropileno tiene 3 puntos que encajan con 3 pivotes de la cazoleta y sólo hay una posición en la que los agujeros de los tornillos de la brida encajan perfectamente con los de la cazoleta). Es preferible



que antes de la instalación lo compruebe y lo marque para no tener dificultad una vez lo esté instalando. La parte lisa de la brida es la que va debajo (presionando la tela). Coloque los tornillos, una vez fijados recorte la tela sobrante del centro de la cazoleta.



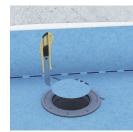

Encaje directamente el cuerpo del sumidero en la cazoleta, a la altura que desee, teniendo en cuenta el grosor de cemento cola y del acabado final (gres, porcelánico, etc.). Nota: Tenga en cuenta que el cuerpo del sumidero quedará holgado dentro de la cazoleta.



Alicate con cemento cola directamente sobre la tela, ajustando el acabado final del plato de ducha a nivel de la bandeja inox de la canal. Finalmente, coloque la reja perforada ref. 015 (estándar) o las rejas opcionales: lisa o rellenable.









Cainox, con su canal Premium, garantiza una segura y perfecta impermeabilización en su plato de ducha de obra, siendo de fácil instalación y pudiendo adaptar la canal del kit en el punto donde esté el bajante.