


## INSTRUCCIONES DE MONTAJE SUMIDEROS TR-22A, CD-20A, CLL-15 Y CLL-20

Fácil y rápida impermeabilización de duchas. Adaptable a cualquier espacio y necesidades

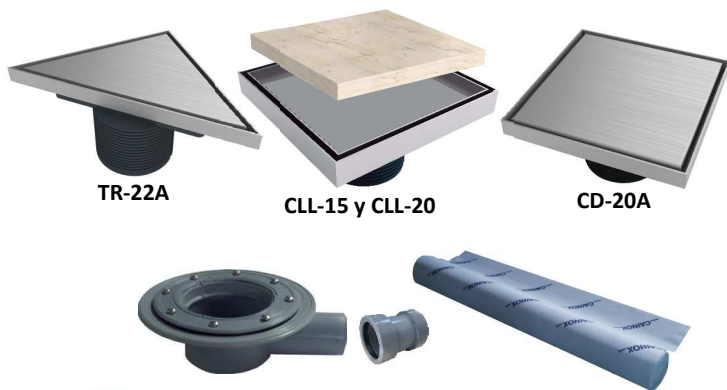

1

Compruebe que en el interior de la caja están todos los elementos:

- Sumidero con marco y reja, sifón, campana y válvula antirretorno.
- Cazoleta y brida de Polipropileno, junta EPDM y tornillos inox.
- Manguito H/H de PVC con junta elástica para tubo de Ø50 mm.
- Tela impermeabilizante de geotextil azul de 1,5 x 2 m.



2

Conecte la cazoleta al bajante, es recomendable utilizar el manguito para conectar ésta con el tubo de PVC, y nivele el suelo fijando con hormigón o cemento rápido hasta dejar la cazoleta al nivel del suelo.

Prepare el suelo del plato de ducha con una capa de cemento cola donde solapar la tela e incluso también en la pared si es necesario.

Antes de solapar la tela en la caldereta, inserte la junta de EPDM en la ranura que lleva la caldereta.

Ya puede solapar la tela de geotextil azul sobre el cemento cola con la ayuda de una llana.



3

Pince la tela impermeabilizante a la cazoleta mediante la brida (la brida de polipropileno tiene 3 puntos que encajan con 3 pivotes de la cazoleta y sólo hay una posición en la que los agujeros de los tornillos de la brida encajan perfectamente con los de la cazoleta). Es preferible que antes de la instalación lo compruebe y lo marque para no tener dificultad una vez lo esté instalando. La parte lisa de la brida es la que va debajo (presionando la tela).



4

Coloque los tornillos de inox y, una vez fijados recorte la tela sobrante del centro de la cazoleta.



5

Corte el cuerpo tubular de PVC según sus necesidades. Para ello, ha de tener el cuenta el grosor de la capa de cemento cola y el del acabado final (gres, gresite, porcelánico, etc). La máxima altura que podrá cortar es dejando dos anillas (véase el dibujo)

NOTA: Sacar parte sífónica antes de cortar.



6

Alicate con cemento cola directamente sobre la tela, ajustando el acabado final del plato de ducha a nivel del marco inoxidable del sumidero y rellene la reja con el mismo pavimento que el suelo (en el caso de que la reja sea rellenable).

7

CAINOX garantiza una segura y perfecta impermeabilización en su plato de ducha de obra, siendo de fácil instalación y pudiendo adaptar el sumidero en el punto donde esté el bajante.

