



INSTRUCCIONES DE MONTAJE
TAPAS DE REGISTRO
MODELO TR01

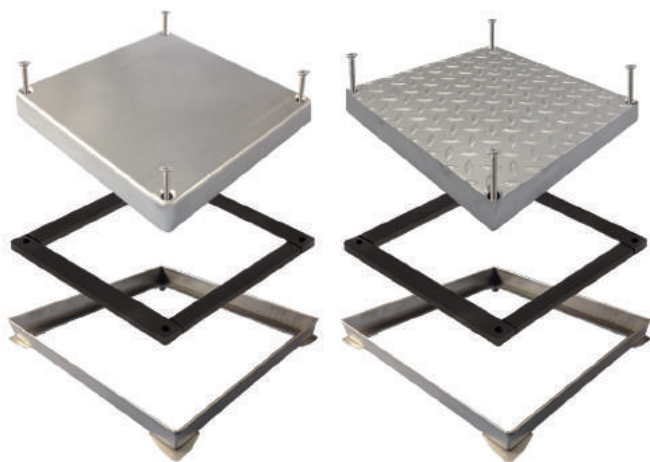


MATE

ANTIDESLIZANTE

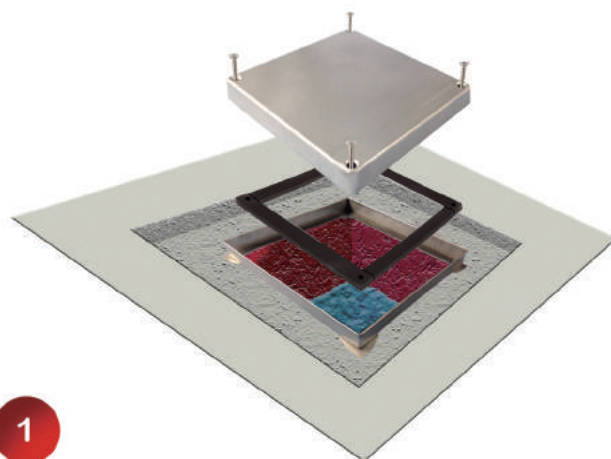


1

- Asegurarse de que la tapa está atornillada en el marco (sin bloquear el tornillo).
- Proteger los elementos de fijación y el perímetro del marco para evitar el contacto con restos de hormigón muy difíciles de limpiar.
- Colocar la tapa en su ubicación.

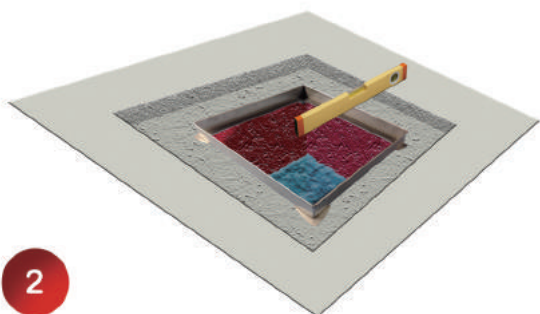


2

- Prever un hueco de las dimensiones suficientes para un correcto posicionamiento de la tapa.
- Nivelar y calzar según con el suelo acabado. Rellenar cuidadosamente con el objetivo de fijar bien el cuadro.

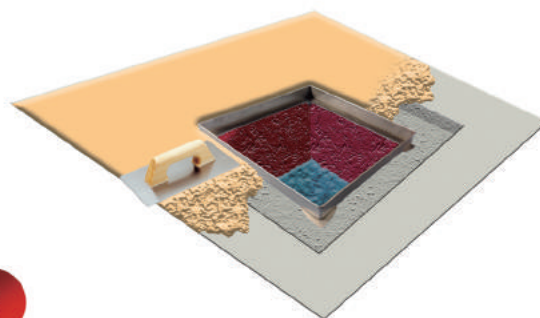


3

- Igualar y alisar el hormigón a la altura adecuada teniendo en cuenta el pavimento final.
- Se aconseja dejar secar antes de cualquier mantenimiento en función del hormigón aplicado.

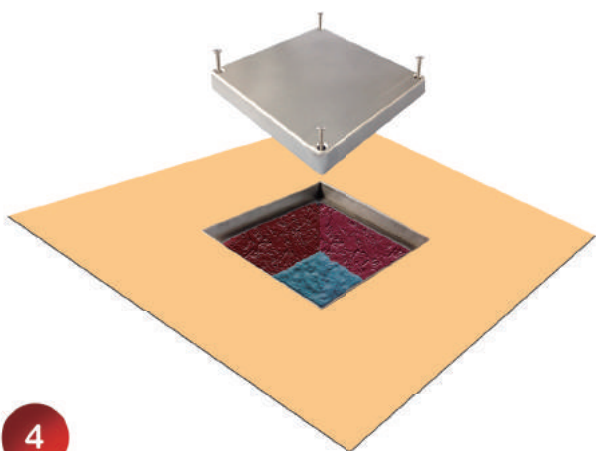

4

- Una vez acabado el pavimento final, colocar la tapa y atornillar con previa limpieza del marco.

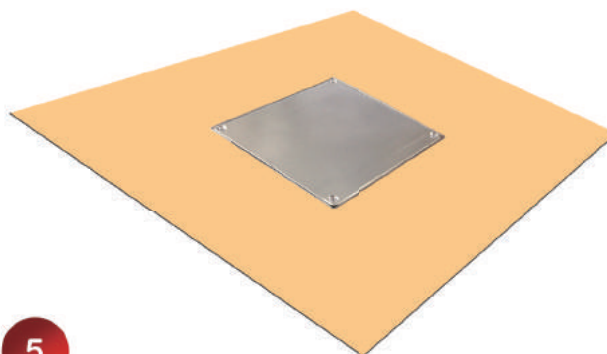

5

- **Mantenimiento:**
Se recomienda abrir la tapa una vez al año. Se debe limpiar el marco, verificar la correcta posición de las juntas, engrasar los tornillos y comprobar la junta, cerrar la tapa y asegurarse que quede perfectamente atornillado.